

Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi

Model SKS365

Inhoudsopgave

| Technische gegevens | 3 |
|---------------------------------|-----|
| Beschrijving apparaat | 4 |
| Elektrische aansluiting | 5 |
| Installatie en adviezen | 5-6 |
| Gebruik van de koelkast | 7 |
| Ontdooien koelgedeelte | 8 |
| Dooiwaterafvoer | 8 |
| Binnenverlichting | 9 |
| Adviezen | 10 |
| Storingen en mogelijke oorzaken | 11 |

Geachte gebruiker,

Onze gelukwens met uw keuze van deze koelkast. Bedenk echter, dat een apparaat u alleen goede diensten kan leveren mits goed geïnstalleerd en bediend. Wij raden u aan,voor het in gebruik nemen van het apparaat, zorgvuldig alle aanwijzingen, adviezen en voorschriften in dit boekje te lezen en op te volgen.

Belangrijk

Nadat de koelkast is uitgepakt en geïnstalleerd, dient deze **nog 24 uur stil te staan met de deur open**, om de koelvloeistof tot rust te laten komen. De stekker tijdens deze periode <u>niet</u> in het stopcontact steken!

De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken bij het niet in acht nemen van de voorschriften.

Attentie

Als deze koelkast een oud model met veerslot vervangt, is het raadzaam dit slot te verwijderen of onklaar te maken. Zo voorkomt u, dat kinderen tijdens het spelen in het oude apparaat kunnen kruipen en daarbij mogelijk hun leven op het spel zetten. Zet uw oude apparaat niet zomaar op de stoep of bij het grofvuil, maar laat het ophalen voor milieubewust hergebruik. Laat u informeren over de te volgen procedure bij de plaatselijke milieudienst. Alle kunststof onderdelen zijn voorzien van internationaal gehanteerde codes. Door deze codering en gesorteerd schoon afval is een goede recycling mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen:

Hoogte 175 cm
Breedte 59,5 cm
Diepte 57 cm

Netto inhoud koelgedeelte 328 liter

Energieverbruik zie energielabel

Wisselspanning 230V/50Hz.

Koelvloeistof R600a

Binnenverlichting 230V/E14/15W

De koelruimte is voorzien van automatische ontdooiing ter voorkoming van ongewenste ijsvorming.

De elektrische beveiliging dient min. 10 Amp te bedragen.

- Dit apparaat voldoet aan de EEG/87/306 richtlijn en CE-standaard en dient door middel van een randaarde contactstop op een randaarde wandcontactdoos te worden aangesloten
- Toepassing en plaatsing in ruimtes met een omgevingstemperatuur van + 18 °C. tot + 38 °C.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik

Pagina 3

Beschrijving van het apparaat

A. Thermostaat

B. Verlichting

C. Uitneembare glasplaten

D. Dooiwater afvoer


E. Groente- en fruitlade

F. Stelpootje

G. Lichtschakelaar

H. Deurvakken

I. Flessenvak

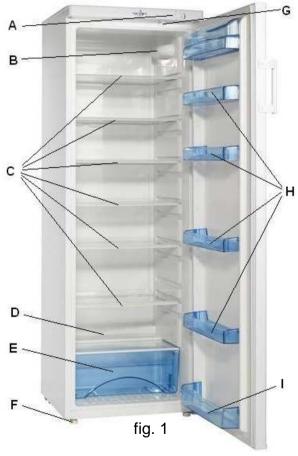

Pagina 4

Elektrische aansluiting

- Voor aansluiting van het apparaat dient gecontroleerd te worden of de spanning overeenkomt met de netspanning aangegeven op het typeplaatje (zie groentelade).
- De aansluiting dient te geschieden volgens de geldende voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Reparatie en plaatsing van elektrische apparaten mag alléén worden uitgevoerd door erkende vakmensen.
 Als dit niet het geval is, loopt de gebruiker grote risico's.
- Na plaatsing van het apparaat nog 24 uur wachten voor het apparaat in werking te stellen of de stekker in het stopcontact te steken, dit om ernstige schade aan het koelsysteem te voorkomen.
- Bij beschadiging van het koelsysteem, direct de Service Dienst waarschuwen en open vuur of mogelijke andere brandhaarden absoluut vermijden!
- Het apparaat dient met een randaarde stekker op een randaarde wandcontactdoos aangesloten te worden.
- Bij schoonmaakwerkzaamheden aan het apparaat altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
- Het gebruik van verlengsnoeren raden wij sterk af.

Installatie en adviezen

- Stel het apparaat waterpas met de stelpoten (fig 1:F)
 Dit is zeer belangrijk, daar anders de deur na enige tijd niet meer goed sluit.
- Het vertrek waarin het apparaat wordt geplaatst, dient goed geventileerd te kunnen worden.
- Plaats het apparaat zo, dat hij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en andere warmtebronnen zoals ovens, fornuizen, radiatoren enz.

Pagina 5


- Plaats het apparaat ook niet in een te koele ruimte, dit mede uit energiebesparings overwegingen.
- Dit apparaat is geschikt voor plaatsing in ruimtes met een omgevingstemperatuur tussen +18℃. en +38℃.
- De binnenkant kunt u reinigen met lauwwarm water waaraan wat azijn is toegevoegd. Doe dit om de typische "nieuwe" geur weg te nemen.
- Zorg dat tijdens het reinigen van de binnenkant, geen water in de afvoergoot (fig 1:D) terecht komt.
- Ontdoe van tijd tot tijd de condensor (het zwarte vlechtwerk aan de achterzijde) van stof met behulp van een borstel of stofzuiger. Een vervuilde condensor doet het energieverbruik toenemen.
- Zorg dat het apparaat, aan de achterkant bij de condensor voldoende kan ventileren.

Gebruik van de koelkast

De thermostaat (fig 1:A) zorgt voor de juiste temperatuur in het apparaat. Door de thermostaatknop te draaien (1-5)stelt u een andere temperatuur (stand) in.

- stand **0** = de compressor is **uit** (off) (koelen uit)
- stand 1 = de laagste stand (min.)("warmste" temperatuur)
- stand **2-3** = middelste standen

fig. 2

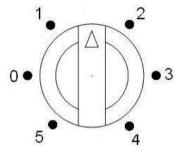

Let op:

De instelling van de thermostaat is onder andere afhankelijk van:

- de omgevingstemperatuur
- de ruimte waarin het apparaat wordt geplaatst
- hoe vaak de koelkastdeur wordt geopend
- de hoeveelheid bewaarde producten

Bij normaal gebruik bevelen wij aan de thermostaat op een gemiddelde stand **2-3** in te stellen.

<u>Let op</u>: onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn een hogere of lagere instelling te kiezen. Zet de eerste keer de thermostaat van de **0** - stand op stand **5** (max.). Steek de stekker in het stopcontact en laat de koelkast een paar uur leeg op temperatuur komen. Zet daarna de thermostaat op **2-3** en neem het apparaat in gebruik.

Ontdooien koelgedeelte

Het ontdooien van de koelkast geschiedt automatisch tijdens het koelen. Het dooiwater wordt opgevangen in een bakje dat op de compressor staat en verdampt door de warmte van de compressor. In het geval van hardnekkige ijsvorming kun u de thermostaat tijdelijk op de **0** (off) stand zetten.

Dooiwaterafvoer (fig. 1D)

Controleer regelmatig of de afvoergoot (fig. 1;D) niet is verstopt. Gebruik de ontstopper om het afloopgat vrij te maken.

Binnenverlichting (fig 1:B)

De verlichting in de koelkast zal, nadat de deur is geopend branden. Als het gloeilampje verwisseld moet worden, haal eerst even de stekker uit het stopcontact. Neem daarna het afschermkapje van de lampbehuizing en draai de lamp uit de lamphouder. Vervang de defecte lamp door een gelijkwaardig model en wattage (max. 15W/230V-E14)

Adviezen

- Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
- IJsblokjes niet direct uit het vriesvak nuttigen.
- Eenmaal ontdooide producten direct verwerken/nuttigen
- Nog warm voedsel en dranken eerst voldoende laten afkoelen voor het in de koelkast of vriesvak te plaatsen.
- Laat in geval van een korte (stroom)storing de deur van het apparaat dicht. Mocht de storing langer duren, neem dan de nodige stappen om de opgeslagen producten in de kast tegen bederf te beschermen.
- Als een deur moeilijk open gaat, wacht dan even. Het is mogelijk dat door herhaaldelijk openen een onderdruk in de kast is ontstaan.

Energiebesparende tips

Pak de kast niet te vol;

Voedsel in kommen of schalen afdekken om vocht in de kast te beperken;

Flessen en pakjes droog in de kast zetten;

De deur direct sluiten, vooral bij warm en vochtig weer.

Bij langdurige afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid de producten uit de koelkast nemen en de stekker uit het stopcontact halen. Maak de binnenkant van de kast goed schoon en droog. Laat de deur gedeeltelijk open om schimmelvorming en luchtjes te voorkomen. Normale geluiden als een apparaat in werking is.

Borrelen: het geluid van doorstromende koelvloeistof.

Zoemen: als de compressor werkt kan dit geluid hoorbaar zijn.

Klikken: als de compressor in- of uitschakelt, is een klik

hoorbaar.

Storingen en mogelijke oorzaken

Reparaties aan onze apparaten mogen alléén worden uitgevoerd door onze eigen monteurs, reparaties door derden of uzelf kunnen leiden tot het opheffen van de lopende garantietermijn. Een aantal mogelijke storingsoorzaken kunt u echter zonder probleem zelf verhelpen. Als er een dergelijke storing optreedt, ga dan eerst even de volgende punten na voor u de Service Dienst belt:

Ongewone geluiden:

Het apparaat is niet juist opgesteld of staat niet waterpas. Een onderdeel van de achterwand (condensor) raakt bijv. een muur of wand.

De binnenverlichting werkt niet:

- De lichtschakelaar zit klem.
- Het lampje ziet los in de houder
- Het lampje is defect (max. 15W/230V E14)

Het apparaat doet niets:

- De thermostaat staat nog op de **0** stand.
- De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.
- Een zekering in der meterkast is defect of zit los.

Te hoge temperatuur in de koelkast:

- De deur is te vaak geopend.
- De thermostaatinstelling is niet juist
- De omgevingstemperatuur is te hoog.

Is geen van de genoemde zaken de mogelijke oorzaak van de storing, neem dan contact op met onze Service Dienst.

Recycling

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product of op bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere info rmatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

GARANTIEBEPALINGEN

- 1.Ondergetekende verklaart dat dit apparaat voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig is gecontroleerd en aan alle normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur voldoet.
- 2.Bij normaal huishoudelijk gebruik en onderhoud wordt het apparaat gedurende 24 maanden na aankoop gegarandeerd tegen materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie geldt niet voor lakwerk en voor onderdelen van glas, rubber, kunststof en verlichting. De garantietermijn is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
- 3.De in punt 2 genoemde garantie houdt in, dat optredende storingen gedurende 24 maanden op vertoon van het garantiebewijs met aankoopfactuur worden gerepareerd zonder berekening van arbeidsloon en eventueel te vervangen onderdelen die eigendom worden van ondergetekende.
- 4.Aanspraak op garantie vervalt wanneer het defect naar het oordeel van ondergetekende het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of misbruik, zoals aansluiting op een verkeerde (net)spanning, kennelijk ruwe behandeling of verwaarlozing respectievelijk niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt indien aan het apparaat veranderingen zijn aangebracht of hieraan reparaties zijn uitgevoerd zonder toestemming van ondergetekende.
- 5. Wanneer door omstandigheden het apparaat, of onderdelen daarvan, ter keuring of reparatie moeten worden verzonden, dient dit na voorafgaand overleg FRANCO te geschieden met bijvoeging van het garantiebewijs en aankoopfactuur.
- 6.Indien binnen de garantietermijn reparaties worden verricht of het apparaat omgeruild, dan wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
- 7.Voor daden of verzuimen van ondergeschikten, die te wijten zijn aan grove schuld of opzet, behalve voor zover die daden of verzuim schade aan het betrokken apparaat ten gevolge hebben, is ondergetekende niet verantwoordelijk.
- 8. Voor (een) aangevraagd en tevoren aangekondigd(e) bezoek(en), waarbij de aanvrager(ster) niet thuis wordt getroffen, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Er berust copywrite op deze gebruiksaanwijzing, niets mag gedupliceerd worden zonder vooraf contact met Coolsteel, **www.coolsteel.eu.**

Table des matières

| Spécifications techniques | 3 |
|---------------------------|------|
| Description de l'appareil | 4 |
| Raccordement électrique | 5 |
| Installation et conseils | 6 |
| Thermostat | 7 |
| Dégivrage | 8 |
| Recommandations | 9 |
| Pannes | 10-1 |

Cher utilisateur

Nous vous félicitons pour avoir choisi ce réfrigérateur. Souvenez-vous toutefois que cet appareil vous rendra les meilleurs services s'il est installé et utilisé dans de bonnes conditions. Nous vous conseillons, avant sa mise en service, de consulter ce manuel et de suivre les conseils qui y sont donnés.

Important

Lorsque l'appareil est déballé et installé, vous devez encore attendre 24 heures avant de le mettre en service. Ceci pour éviter d endommager le ste1em de refroidissement. Ne branchez pas l'appareil. Le fournisseur n'est pas responsable pour le dégâts aux personnes ou aux objets en cas de non respect de ces prescriptions.

Attention

Rendez un appareil hors service en coupant le fil d'alimentation et en condamnant la/les porte(s). Vous éviterez ainsi qu'un enfant s'installe dans un appareil hors d'usage et mette sa vie en jeu.

Il est interdit de placer un ancien appareil prés des déchets ménagers et encombrants. Déchargez votre appareil dans une déchetterie ou parc à conteneurs ou demandez son enlèvement.

Les services des éboueurs pourront vous donner toutes les informations concernant le point d récolte ou conditions d'enlèvement. Tous les éléments synthétiques sont pourvus de codes internationaux, permettant le tri et le recyclage dans de bonnes conditions.

Données techniques

Dimensions:

Hauteur 175 cm Largeur 59,5 cm Profondeur 57 cm

Capacité de la réfrigérateur 328 litres

Consommation voir tableau énergétique

Courant alternatif 230V/50Hz

Eclairage intérieur 230V/E14/15W

L'espace frigorifique est pourvu d'un système de dégivrage automatique, permettant d'éviter la formation excessive de givre et de glacé.

La sécurité électrique doit être de 10 Amp. Minimum.

Cet appareil répond à la directive européenne CEE/87/308 et au standard CE. Il doit être raccordé au moyen d'une fiche de contact avec prise de terre sur une prise femelle murale avec prise de terre.


Applications et installations dans u espace dont la température ambiante se situe entre + 18 °C.et + 38 °C.

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Page 3

Description de l'appareil

- A. Thermostat
- B. Eclairage
- C. Tablette de verre amovible
- **D.** Evacuation de l'eau de dégivrage et déboucheur
- F. Pieds réglables
- **G.** Interrupteur
- H. Compartiments de porte
- I. Compartiment bouteilles

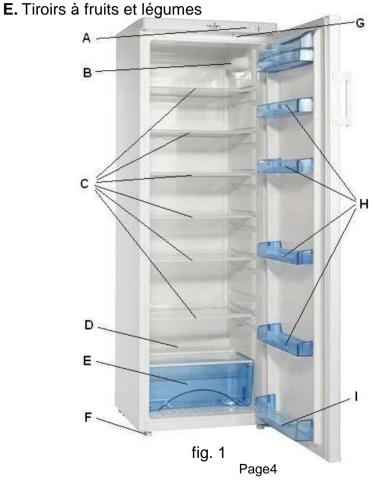

Raccordement électrique

- Avant de raccorder l'appareil, veuillez contrôler si la tension correspond à la tension alternative indiquée sur la plaquette signalétique.
- Le raccordement doit être réalisé conformément aux prescriptions en vigueur du distributeur local d'électricité.
- Le placement et les réparations à des appareils électriques ne peuvent être effectués que par des spécialistes agréés.
- Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur est susceptible de s'exposer à de grands risques.
- Attendre **24 heures** après installation avant de faire fonctionner l'appareil pour éviter d'endommager le système frigorifique..
- En cas d'endommagement du système frigorifique, prévenir immédiatement le Service après Vente et éviter à tout prix un feu ouvert ou tout autre foyer!
- L'appareil doit être branché sur une prise de contact murale avec prise de terre.
- Pour le nettoyage de l'appareil, il faut toujours déconnecter l'appareil et retirer la fiche de contact.
- Nous déconseillons fortement l'utilisation de rallonges.

Installation et conseils

- Placez l'appareil à niveau à l'aide des pieds réglables (fig.1:F)
- Ceci est très important pour éviter qu'au bout d'un certain temps la porte ne ferme plus convenablement.
- Le local dans lequel l'appareil est installé doit être bien ventilé.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'autres sources de chaleur (four, cuisinière, radiateur, etc.).
- Ne placez pas non plus l'appareil dans un local trop froid, songez à l'économie d'énergie.
- Cet appareil doit être installé dans un local où la température ambiante varie entre + 18 °C et + 38 °C.
- Vous pouvez nettoyez l'intérieur du réfrigérateur à l'eau tiède additionnée de vinaigre. Ceci enlèvera l'odeur typique du 'neuf'.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau déversée dans la gouttière d'évacuation (fig. 1;D).
- Débarrassez régulièrement le condensateur (treillis noir à l'arrière de l'appareil) de la poussière à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Un condensateur poussiéreux augmente la consommation d'énergie.
- Veillez à ce que le condensateur, à l'arrière du réfrigérateur, soit suffisamment ventilé.

Thermostat


Le thermostat (fig. 2;A) règle la température exacte dans l'appareil. Tournez le bouton (fig. 2), fait changer la température : (Le bouton du thermostat 7 positions)

position **0** = l'appareil est à <u>l'arrêt</u> (OFF) (réfrigération)

position 1 = l'appareil à la position de la plus basse (min.)

(plus «chaude», l'appareil est mettre en marche)

position **2-3**= la position moyenne.

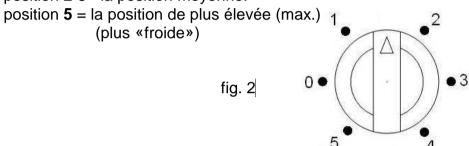

<u>Attention</u> : Le réglage du thermostat dépend notamment de :

- la température ambiante
- l'espace ou se trouve l'appareil
- de la fréquence d'ouverture de la porte
- de la quantité de produits conservés

Pour des conditions normales nous recommandons de régler le thermostat entre 2-3.

<u>Attention</u>: Dans certaines conditions il peut être nécessaire de choisir une position supérieure ou inférieure.

Après déglace du thermostat mettez l'appareil en marche en plaçant la fiche de l'appareil dans la prise murale. Laissez reposer l'appareil à vide pendant quelques heures pour lui permettre d'attendre sa température de fonctionnement optimal.

Dégivrage du compartiment de réfrigération

Le dégivrage du réfrigérateur s'effectue automatiquement pendant le processus de réfrigération. L'eau de dégivrage est recule dans un petit bac situé sur le compresseur et s'évapore par la chaleur émise par le compresseur. En cas de formation persistante de glace, positionnez temporairement le bouton du thermostat sur la position le plus bas.

Evacuation de l'eau de dégivrage (fig. 1 :D)

Vérifiez régulièrement si la gouttière d'écoulement n'est pas bouchée. Utilisez le déboucheur pour libérer l'orifice.

Eclairage intérieur (fig. 1 :B)

Après ouverture de la porte, une lumière s'allume dans le réfrigérateur. Pour remplacer l'ampoule, retirez la fiche de la prise de contact. Retirez ensuite la protection de l'ampoule et dévissez celle-ci. Remplacez l'ampoule défectueuse par un modèle similaire de même wattage (max. 15W/230V-E14)

Recommandations

- Refroidir suffisamment des aliments et boissons encore chauds avant de la placer au réfrigérateur oud ans le compartiment congélation.
- En cas de courte panne (de courant) n'ouvrez pas la porte du réfrigérateur. En cas de panne de plus longue durée, prenez les mesures nécessaires pour éviter que les produits s'altèrent.
- Si la porte s'ouvre difficilement attendez quelques instants. Il est possible qu'en ouvrant et fermant trop souvent le réfrigérateur il se frome une sous-pression dans l'appareil.

Conseils pour économiser l'énergie

- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur ;
- Couvres les aliments dans des plats ou sur des assiettes pour éviter le dispersement de l'humidité dans le réfrigérateur ;
- Placez des bouteilles et emballages secs au réfrigérateur ;
- Fermez immédiatement la porte, surtout lorsqu'il fait chaud et humide.

En cas d'absence prolongée

En cas d'absence prolongée, sortir les produits du réfrigérateur et retirer la fiche de la prise de contact. Nettoyez et séchez bien l'intérieur de l'appareil. Laissez la porte partiellement ouverte pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables.

Bruits normaux pour un appareil qui fonctionne

<u>Gargouiller</u>: le bruit de liquide frigorifique en circulation.

<u>Ronfler</u>: un compresseur qui tourne peut faire ce bruit.

<u>Cliquer</u>: on peut entendre un clic lorsque le compresseur se met en marche ou qu'il sarrète.

Pannes et causes possibles

Les réparations de nos appareils ne peuvent être effectuées que par nos propres techniciens, les réparation par des tiers ou par vous-même peuvent entraîner l'annulation de la présente période de garantie. Vous pouvez toutefois remédier vous-même à certaines pannes. Dans ce cas, vérifiez d'abord les points suivants, avant d'appeler le Service Après Vente.

Bruits inhabituels:

- l'appareil n'est pas installé comme il le faut ou n'est pas de niveau.
- une composante de la face arrière (condensateur) touche p. ex. un mur ou une paroi.

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas :

- l'interrupteur est bloqué
- l'ampoule est d'vissée.
- l'ampoule est défectueuse (max. 15W/230V/E14)

L'appareil ne fait rien :

- le thermostat est encore positionné sur 0 (OFF)
- la fiche n'est pas bien fixée dans la prise de contact.
- un fusible a sauté ou est mal fixé dans l'armoire a compteur

La température dans le réfrigérateur est trop élevée :

- la porte est ouverte trop fréquemment.
- le thermostat est mal réglé.
- la température ambiante est trop élevée.

Si aucune des points cités n'est la cause de la panne, contacte notre Service Après Vente.

Récyclage

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements et Électriques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE

- Le soussigné déclare que le présent appareil a été soigneusement contrôlé avant son départ de l'usine et satisfait à toutes les exigences normales utilisation, de fiabilité et de durée de vie.
- 2. A conditions d'être utilisé conformément à sa destination (usage ménager) et d'avoir été correctement entre nu, l'appareil est garanti pour une période de due ans après son achat contre tout vice de matériau ou de fabrication. La garantie ne s'applique pas à l'émaillage et aux parties en verre, caoutchouc, matière synthétique et illumination. Si l'appareil est utilisé de matière industrielle out dans des espaces communautaires, la durée de sa garantie est réduite à 6 mois.
- 3. La garanties citées sous le point 2 implique que, sur présentation du certificat de garantie et la facture d'achat, les pannes survenant pendant cette période seront réparées sans que soient portés en compte les coûts salariaux et les éventuelles pièces à changer, qui deviendront la propriété du soussigné.
- 4. Tout appel à la garantie est considéré comme nul et non avenue si, de l'avis du soussigné, la défectuosité repose sur une utilisation peu appropriée ou non conforme à la destination de l'appareil, tels que le raccordement à une tension de réseau erronée, un traitement manifestement brutal ou le nonrespect des dispositions du présent mode d'emploi. L'utilisateur ne pourra pas non plus faire appel à la garantie si l'appareil a subi des modifications voire des réparations sans l'assentiment du soussigné.
- 5. Si, à la suite de certaines circonstances, l'appareil, ou certaines parties de celui-ci, doivent être réexpédiés en vue d'une vérification ou d'une réparation, ce renvoi ne pourra se faire qu'à la suite d'un accord préférable, FRANCO DE PORT, en y joignant le certificat de garantie et la facture d'achat.
- 6. Au cas où des réparations seraient effectuées pendant la période de garantie, la période de garantie initiale n'est pas prolongée.
- 7. Dans la mesure où des actes ou des négligences, dus à une faute grave ou à la volonté de nuire, ont été commis par des subordonnés, le soussigné ne sera pas tenu responsable de ceux-ci, sauf si ces actes ou négligence ont eu pour conséquence d'endommager l'appareil concerné.
- Toute visite demandée et préalablement annoncée sera facturée à concurrence des frais de déplacement si notre représentant trouve porte close.

LE CERTIFICAT DE GARANTIE N'EST VALABLE QUE SI VOUS L'AVEZ COMPLETEMENT REMPLI A LA DATE D'ACHAT DE L'APPAREIL ET SI LA FACTURE ORIGINALE L'ACOMPAGNE

Er berust copywrite op deze gebruiksaanwijzing, niets mag gedupliceerd worden zonder vooraf contact met Coolsteel, **www.coolsteel.eu.**